



型番: BLSTPB-J

取扱説明書
マイブレンダー

本製品のご使用前に、この説明書をすべてお読みください。



© 2013 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Holmes Products (Far East) Ltd., 40/F Manhattan Place, 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay, Hong Kong. Sunbeam Products, Inc. and Holmes Products (Far East) Ltd. are subsidiaries of Jarden Corporation (NYSE: JAH).

www.oster.jp

型番 BLSTPB-J

一般家庭用



目次

安全上のご注意 1~3
ご使用になる前に 4

各部の名称と注意事項

ご使用方法 5~7
調理メニュー 8

お手入れの方法 9~10

故障かな?と思ったら 10

製品仕様

部品のお買い求めについて 11


保証規定、保証書 巻末

- このたびは弊社製品「BLSTPB-J」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
取扱説明書は保証書も兼ねますのでお読みになったあとは、大切に保管してください。

付属品



取扱説明書／保証書



ブレンダーボトル



ボトル台



ふた

安全上のご注意

ご使用になる前に次の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しております。お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が表記されています。



● 記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が表記されています。

※ 誤った使い方による危険や損害の程度を区分してご案内いたします。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



改造しない。また、修理技術者以外の人は分解しない。

- 火災、感電、けがの原因になります。
- 異常、故障時にはすぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社のサービスセンターにご相談ください。




電源は交流100Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使う。

- 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時使ったり、定格15A以下の延長コードを使うと異常発熱や火災の原因になります。



本体は水につけたり、水をかけたりしない。

- ショート、感電やけがの原因になります。




子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

- 感電、けがの原因になります。




ブレードは鋭利なので直接手で触れない。

- けがの原因になります。

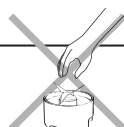


ブレードの回転が止まるまでブレンダーボトルははずさない。







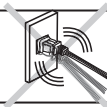


- けがの原因になります。

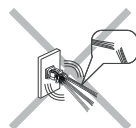

電源コードは傷んだまま使用しない。

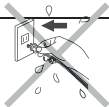- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟みこんだり、加工したりしないでください。
- 電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。






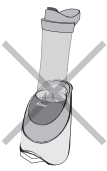




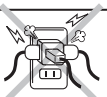




	<p>メーカー純正部品以外は使用しない。</p> <p>●火災、ショート、けがの原因になります。</p>	
	<p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。</p> <p>●感電やけがの原因になります。</p>	
	<p>電源プラグを抜くときはコードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <p>●感電やショートして発火する恐れがあります。</p>	
	<p>コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。</p> <p>●感電、ショート、発火の原因になります。</p>	
	<p>ブレンダーボトルの中にスプーン、箸などを入れて調理しない。</p> <p>●けがや故障の原因になります。</p>	



注意

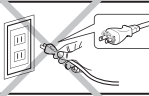この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>●絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。</p>	
	<p>ご使用中は本製品から離れない。</p> <p>●事故の原因になります。</p>	
	<p>次のような場所には置かない・使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●不安定な所 ●水や油のかかりやすい所 ●室温の高い所 ●火気の近く ●湿気の多い所 ●直射日光が長時間当たる所 ●カーペット、ビニール袋などの上 <p>ショート・感電・火災・けが・変形・故障の原因になります。</p>	
	<p>連続1分以上運転させない。</p> <p>●故障の原因になります。</p>	
	<p>電源プラグや電源プラグの刃に汚れやほこりが付いた場合はきれいにふき取る。</p> <p>●湿気などで絶縁不良や火災の原因になります。</p>	
	<p>たこ足配線はしない。</p> <p>●火災の原因になります。</p>	
	<p>安全スイッチを指や細かい棒などで絶対に押さない。</p> <p>●回転部が回転し、けがの原因になります。</p>	



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

	電源コードを本体に巻きつけたまま使わない。 ● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります	
	運転中は持ち運びしない。 ● けがの原因になります。	
	ブレンダーボトルを火にかけたり、電子レンジ・オーブンなどで使ったりしない。 ● 破損してけがの原因になります。	
	40℃以上の熱いお湯、材料はブレンダーボトルに入れない。 ● 温度上昇によるブレンダーボトルの変形ややけどの原因になります。	
	お手入れの際は食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使わない。 ● 樹脂が変形したり、割れる原因になります。	
	テーブルの端などで使わない。 ● 落下してけが・故障の原因になります。	
	倒れたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えたりしない。 ● 感電・けが・故障・破損の原因になります。	
	お手入れをする時は本体の電源を切り、差し込みプラグを抜き、回転が止まってから行う。 ● けがの原因になります。	
	空運転はしない。 ● 故障の原因になります。	
	使用後は必ずお手入れをする。 ● 故障、におい、お好みの調理効果を得られなくなる原因になります。	
	大きな氷や、市販の氷（ロックアイス）などを使わない。 ● ブレードが破損し、故障の原因になります。	
	本製品は家庭専用です。 ● 業務用途としての使用はしないでください。	

ご使用になる前に


(各部の名称と注意事項)



ふた
ブレンダーボトルに取り付けてそのまま飲んだり、注い
だりすることができます。

注意

- ブレンダーボトルは飲み物が入ったまま、カバンなどの中に入れてください。ふたの飲み口が引っかかって開けられたりして、飲み物がこぼれる原因になります。

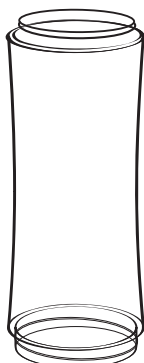

ブレンダーボトル

注意

- 最大容量600ml 以下でご使用ください。
- 異常音や振動が大きい時は材料を減らしてください。



ブレード

注意

- ブレードを露出したまま回転させたり、直接手で触れたりしないでください。けがの原因になります。
- ブレードとボトル台は一体になっておりますので、分解しないでください。故障やけがの原因になります。



ボトル台

回転部

注意

- 材料が多すぎたり、粘り気強い材料はモーターが運転停止することがあります。途中で止まった場合はすぐに使用を中止し、中の材料を減らしてください。

本体


注意

- 本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。



電源コード

電源プラグ

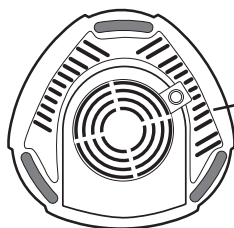

通気口


注意

- 通気口はふさがらないでください。故障の原因になります。

ご使用方法

初めてお使いになるときは「お手入れの方法」を参考にお手入れを行ってからご使用ください。
また、初めてお使いになるときにはおいがすることがありますが、故障ではありません。

- 1 ブレンダーボトルに材料を入れ、ボトル台を取り付ける。

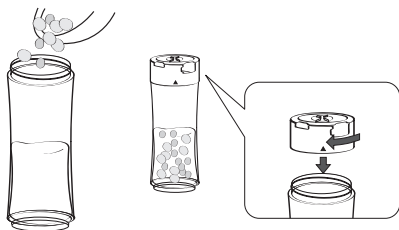


注意

- 野菜や果物は皮、芯、種、へたを取り除き、1.8～2.5 cm角に切ってから調理してください。
- 材料は「角氷」、「かたい材料」、「やわらかい材料」、「液体」の順に入れてください。
- 角氷は2.5 cm角以内4個まで入れてください。
- 40℃以上の熱い材料はブレンダーボトルに入れないでください。温度上昇によるブレンダーボトルの変形ややけどの原因になります。
- 最大容量600ml 以下でご使用ください。

禁止材料

- 肉・魚類
- 粘りの強いもの（とろろ芋など）
- 固い材料・乾物類（かつおぶし・乾燥大豆・冷凍食品・穀類など）
- ロックアイス・氷だけの粉砕


- 2 ブレンダーボトルを本体に確実にセットする。ボトル台の「▼」と本体の「▲」の位置を合わせてブレンダーボトルを本体にセットする。

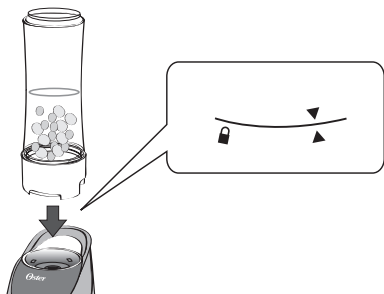

正しくセットしないと安全スイッチが動作し、電源が入りません。
セットしにくい場合、本体の回転部を少し手で回してから取り付けてください。


ご使用方法

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

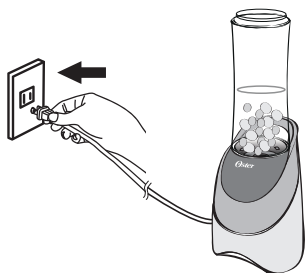

注意 ● めれた手で操作しないでください。

4 調理を始める。 本体をしっかり押さえながらブレンダーボトルを真上から押します。 押すと電源が入り、回転し始め、手を離すと回転が止まります。

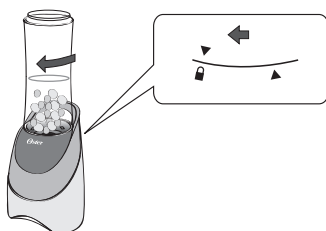


時間を長く調理したい場合: ボトルを押しながら時計回りに回し、ボトル台の「▼」を「■」に合わせるとロックされ回転します。
調理終了後は反時計回りに回し、ボトル台の「▼」を本体の「▲」に合わせてから手をゆっくり離すと回転が止まります。

注意 ● 初めて使用する場合、短めの時間で回転させて調理物のかくはん状態を確認しながら運転時間を調整してください。
● 連続1分以上運転させないでください。故障の原因になります。
● 本製品はモーターへ過大な負荷がかかると損傷を防ぐため運転を停止することがあります。運転が停止した場合直ちにご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。再び使用する場合は必ず3分以上経ってから電源を入れてください。


ご使用方法

5 電源プラグをコンセントから抜く。

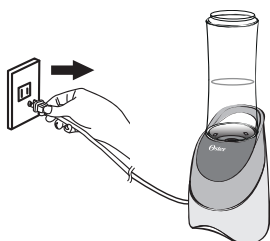


- 注意**
- 電源プラグを抜くときはコードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いてください。

6 ブレンダーボトルを本体からはずす。 ロックして調理した場合ブレンダーボトルを 反時計回りに回し「▼」が本体の「▲」合わ せてから外してください。

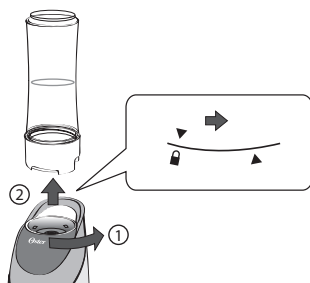

- 注意**
- ブレンダーボトルはブレードの回転が完全に止まってからはずしてください。
 - 取り出す際は必ずブレンダーボトルを持って本体から真上方向に持ち上げてください。ブレンダーボトルを回すと調理物もれる恐れがあります。

7 ボトル台をはずし、ふたを取り付ける。 ボトル台をはずし、付属のふたを取り付けて ブレンダーボトルのまま飲んだり、別の容器 に注いだりすることができます。

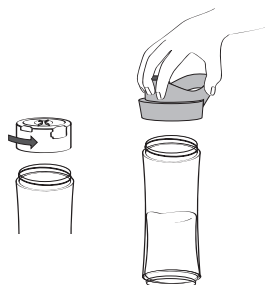

- 注意**
- ブレンダーボトルにふたをしっかり取り付けると密閉状態になりますが、開閉口が引っかかって開けられることがありますので、カバンの中などに入れないでください。液体が漏れる恐れがあります。
 - 調理物は容器の中に長時間保存しないでください。ふたに臭いが移ったり、変色する原因になります。

調理メニュー

※かくはん時間と材料の量は目安ですので、好みによって調節してください。

バナナ・ジュース	リンゴ・ジュース
<p>● 材料</p> <p>バナナ.....約200g (2本)</p> <p>牛乳.....約350ml</p> <p>ハチミツ.....大さじ2</p> <p>角氷.....4個 (約60g)</p> <p>● かくはん目安 約30～40秒かくはん</p>	<p>● 材料</p> <p>りんご.....中1個 約230g (皮をむき、芯をとってから8等分にする)</p> <p>水.....250ml</p> <p>レモン汁.....小さじ3</p> <p>● かくはん目安 約10～20秒かくはん</p>
クリーミーなクッキー・スムージー	チョコレート・ミルク・シェイク
<p>● 材料</p> <p>牛乳.....125ml</p> <p>バニラヨーグルト.....250ml</p> <p>チョコレートクッキー.....6個(約90g)</p> <p>角氷.....3個(約45g)</p> <p>はちみつ.....大さじ1</p> <p>● かくはん目安 30～40秒かくはん</p>	<p>● 材料</p> <p>牛乳.....150ml</p> <p>バニラアイスクリーム.....約350g</p> <p>チョコレートシロップ.....大さじ2</p> <p>● かくはん目安 30～40秒かくはん</p>
キウイ・ストロベリー・スムージー	ライジン・シャイン・シェイク
<p>● 材料</p> <p>低脂肪牛乳.....125ml</p> <p>キウイ.....80g (皮をむき、スライスする)</p> <p>冷凍ストロベリー.....120g</p> <p>ストロベリーヨーグルト.....180ml</p> <p>● かくはん目安 20～30秒かくはん</p>	<p>● 材料</p> <p>牛乳.....200ml</p> <p>ストロベリー.....150g (へたを取り、半分に切る)</p> <p>キウイ.....40g (皮をむき、スライスする)</p> <p>ストロベリーフローズンヨーグルト.....120g</p> <p>砂糖.....大さじ1</p> <p>● かくはん目安 20～30秒かくはん</p>
ストロベリー・バナナ・ココナッツ・スムージー	ザクロ・パワー・スムージー
<p>● 材料</p> <p>低脂肪牛乳.....180ml</p> <p>ココナツミルク.....125ml</p> <p>バナナ.....40g</p> <p>冷凍ストロベリー.....250g</p> <p>バニラエッセンス.....数滴</p> <p>● かくはん目安 20～30秒かくはん</p>	<p>● 材料</p> <p>ザクロジュース.....125ml</p> <p>低脂肪牛乳.....180ml</p> <p>冷凍ブルーベリー.....150g</p> <p>ラズベリーシャーベット.....125g</p> <p>はちみつ.....大さじ2</p> <p>● かくはん目安 30～45秒かくはん</p>

お手入れの方法

1

本体
40℃以下のぬるま湯に浸したふきんをかたくしぼって拭いてください。



2

ふた
台所用洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、水洗いした後は乾いた布で水分を拭き取り、充分乾燥させてください。

上記の方法で汚れが落ちない場合は台所用洗剤を混ぜた40℃以下のお湯にしばらく浸してからスポンジで洗ってください。



3

ブレンダーボトル、ボトル台
ブレンダーボトルに水または40℃以下のぬるま湯を200ml程度と台所用洗剤を少量入れて20～30秒運転します。回転が止まったらボトル台をブレンダーボトルからはずし、水洗いをします。



それでも汚れが落ちない場合はぬるま湯にしばらく浸してからブレードは市販のブラシなどで洗ってください。



ブレンダーボトルはぬるま湯にしばらく浸してからスポンジで洗ってください。



注意

- 本体のお手入れをするときは電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- シンナー類、クレンザー、漂白剤、化学ぞうきん、金属たわし、ナイロンたわしなどは使わないでください。
- 汚れたままにしたり、洗った後、すぐ水分を拭き取らなかったりしないでください。カビが生える原因になります。
- 本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因になります。
- ブレードは水に濡れたままにしておくことがあります。水気を十分拭き取ってから保管してください。
- ブレードは鋭利なので直接手で触れないでください。けがの原因になります。

お手入れの方法


4

ふたとカップ台のパッキン

ふたとボトル台のパッキンは汚れた場合、取り外して水でお手入れすることができます。

取り外し方

竹串、つまようじなどをパッキンとふた(ボトル台)の隙間に入れ、パッキンを浮かばせて取り外します。

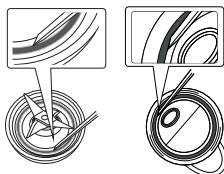

取り付け方

パッキンをふた(ボトル台)の凹部にセットし、お箸などでまんべんなく押し込みます。

取り付け後、パッキンが浮いてないことを確かめください。




注意

- パッキンの取り外し、取り付けの際はけがをしないように竹串、つまようじ、ボトル台の刃物などに十分気をつけてください。
- 灰色のパッキンはふたに、黒色のパッキンはボトル台に取り付けてください。パッキンは取り付け間違いないようご注意ください。

故障かな?と思ったら

お買い上げの販売店、または弊社のサービスセンターにご相談ください。

こんなときは	考えられる原因	対応処置
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
振動が大きい ブレードが回らない ブレードの回転が遅い	材料が引っかかっていますか。	材料を全部取り出し、入れ直してください。
	材料の大きさが大きすぎではありませんか。	材料を小さく切りなおしてください。
	材料を入れすぎていませんか。	材料の量を減らしてください。
	氷がはさまっていませんか。	はさまった氷を取り除いてください。
材料がもれる	ブレンダーボトルとボトル台が確実にセットされていますか。	正しく確実にセットしてください。
	材料を入れすぎていませんか。	材料の量を減らしてください。

	● 長年ご使用のマイブレンダーの点検を!!	
愛情点検	こんな症状はありませんか？	
	<p>電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 電源コード、プラグが膨れる、変形や変色、破損している。 使用中に異常な動作、音や振動をする。 ブレンダーボトルにひびわれなどがある。</p>	ご使用中止
		<p>事故防止のため ご使用を中止し 弊社サービスセ ンターにご連絡 ください。</p>

製品仕様

品名	マイブレンダー		
電源	AC100V 50/60Hz	定格時間	連続(1分動作、3分停止の繰り返し)
重量	1.2 kg		
消費電力	250W	回転数	24000回転/分(最大時)
寸法	132 幅 x 132 奥行 x 363 高さ (mm)		
ブレンダーボトル容量	600 ml	コード長さ	1.1 m

部品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または弊社のサービスセンターにご相談ください。

部品名	セット内容	部品番号
ふた(グリーン)	ふた	7921-00006-7454
ふた(ピンク)	ふた	7921-00006-7483
パッキン(グレー、ふた用)	パッキン	7921-00006-8000
パッキン(ブラック、ボトル台用)	パッキン	7921-00006-8099
ボトル台	ボトル台	7921-00006-7530
ブレンダーボトルセット(グリーン)	ブレンダーボトル、ふた	099-02028-00003
ブレンダーボトルセット(ピンク)	ブレンダーボトル、ふた	099-02028-00004

本製品の部品が変形したり、かけたり、ひびが入ったりした場合は、ご使用を中止してください。破損部品または本製品以外の非純正部品のご使用は人体への危害や製品の故障を招きますのでおやめください。

【保証規定】

1. お客様の正常なご使用状態（取扱説明書、並びに取扱いの注意事項に従った使用）のもとで、保証期間内に製品本体が故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 故障の際は、お買い上げの販売店へ保証書を添えてご持参ください。
販売店へご持参頂くのに際しての諸費用と、やむをえず販売店に配送される場合送料はお客様にてご負担願います。
3. 保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。

- (1) 本保証書のご提示がない場合
- (2) お買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、または、字句の書き換えが確認できる場合。
- (3) 使用上の誤り、改造、弊社サービスセンター以外での修理による故障及び破損。
- (4) お買い上げ後の配送時の落下、衝撃など、不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
- (5) 火災、地震、津波、水害、落雷、風害、その他天変地異による故障及び破損。
また、公害や塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電圧、周波数使用による、故障及び破損。
- (6) 取扱説明書記載の保管、設置上の注意事項に対する不備による故障及び破損。
- (7) 正常なご使用状態でも、消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- (8) 家庭用以外の用途でご使用されている場合。

4. 本製品の故障に起因する付随的損害は含みません。

【アフターサービスについて】

1. ご贈答品、あるいは転居などで本書に記載されている、お買い上げの販売店に修理のご依頼ができない場合には、弊社サービスセンターにご連絡ください。
2. 保証期間終了後の修理、お問い合わせ等も、お買い上げの販売店又は、弊社サービスセンターにお問い合わせください。

【ご注意】

1. 本保証書は本保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本保証の表示について、ご不明の点は弊社サービスセンターにお問い合わせください。

持ち込み修理

【保証書】

お客様保管

- ・ 本保証書は、本記載内容で製品本体の修理を無料で行う事をお約束するものです。
(取扱説明書記載の保証規定をお読みください)
- ・ 保証期間中に製品本体の故障が発生した場合には、お買い上げの販売店に故障品に
本保証書を添えてご持参の上、修理をご依頼ください。
本保証書及び保証規定は日本国内のみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)
- ・ 出張修理は承っておりません。ご了承ください。

商品名	<i>Oster</i> マイブレンダー	
型番	BLSTPB-J	
製品番号		
お客様	お名前	
	ご住所	
保証期間	お買い上げ日から 1 年間	
★お買い上げ日		
販売店	★販売店名、住所	

★ 印欄に記入がない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。
保証書の再発行はいたしませんので紛失しないよう、大切に保管してください。

お問い合わせ先
KNチヨダ株式会社
〒350-0269

サービスセンター/お客様相談室

埼玉県坂戸市につさい花みず木5丁目7-3

フリーダイヤル 0120-941-208

受付時間 平日 9 時～ 17 時 (土日祝日、年末年始、夏季休業を除く)